SAMSUNG

تليفزيون ملون

SP43T6/54T6
SP43T7
SP43T8/54T8/62T8
SP43T9/54T9
SP43Q1
SP43R1/54R1
SP43R2/54R2

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذ
ا الدليل بالكامل والاحتفاظ به
كمرجع فيما بعد.

خاصية عرض صورة داخل صورة (PIP)
نصوص المعلومات
التركيز الذاتي

DNIe™ SRS TruSurround XT

معلومات الضمان الهامة الخاصة بعرض شكل الصورة على التليفزيون

يتم تصميم شاشات التليفزيون ذات الشكل القياسي (٣:٤، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات الشكل القياسي.
وينبغي أن تكون الصور المعروضة على هذه الشاشات ذات شكل قياسي بنسبة ٤:٣ بصفة أساسية مع تغيير اللقطات بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل شرائط مربع الأحرف العلوية والسفلية الداكنة (صور الشاشة العريضة)، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ٥١٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التليفزيون في الأسبوع.

يتم تصميم شاشات التليفزيون ذات الشكل العريض (٩:١٦، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات الشكل العريض. وينبغي أن يتناسب حجم الصور التي تظهر مع حجم الشاشة بنسبة ٩:١٦ بصفة أساسية، أو يتم تكبيرها حتى تملأ الشاشة إذا كان الطراز المتوفر لديك يتيح لك هذه الميزة مع تغيير اللقطات بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل الشرائط الجانبية الداكنة على لقطات الفيديو المعروضة على التليفزيون والبرامج ذات الشكل القياسي غير القابل للتكبير، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التليفزيون في الأسبوع.

فضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون عرض الصور والنصوص الثابتة الأخرى مثل تقارير أسواق البورصة أو عروض ألعاب الفيديو أو شعارات المحطات أو مواقع الويب أو رسومات وأنماط الكمبيوتر محدودًا كما هو موضح أعلاه بالنسبة لكافة التليفزيونات. *من الممكن أن يتسبب عرض صور ثابتة تتجاوز الإرشادات المذكورة أعلاه في استهلاك غير متساوٍ لشاشات العرض (CRT)، وهذا من شأنه أن يترك صورًا دقيقة غير أنها تتحول إلى صور ظلالية تظهر بصفة دائمة على شاشة التليفزيون. لتفادي حدوث ذلك، احرص على تنويع البرامج والصور التي يتم عرضها، مع عرض الصور المتحركة ملء الشاشة بصورة أساسية، واحرص على عدم عرض الأنماط أو الأشرطة الداكنة الثابتة.* بالنسبة لطرز التليفزيون التي تتيح ميزات تغيير حجم الصورة، استخدم أزرار التحكم هذه لعرض أشكال مختلفة من الصور، مثل الصور التي تتخذ شكل ملء الشاشة.

كن حريصًا عند تحديد أشكال الصور المستخدمة للعرض على التليفزيون ومدة عرضها. مع العلم بأن الاستهلاك غير المتساوي لشاشات CRT الذي ينجم عن تحديد الشكل واستخدامه، فضلاً عن الصور المحروقة الأخرى، لا يغطيه ضمان Samsung المحدود.

المحتويات

◆ مقدمة
- معلومات الضمان الهامة الخاصة بعرض شكل الصورة على التليفزيون ٣

◆ توصيل التليفزيون وتجهيزه
- لوحات التحكم (وفقًا للطراز) ..... ٦~٧
- لوحة توصيل التليفزيون (وفقًا للطراز) ٨
- استخدام منطقة العرض (وفقًا للطراز) ٩
- جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء ١٠
- تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد ١١
- توصيل التليفزيون بهوائي أو شبكة تليفزيون الكابل ١١
- توصيل التليفزيون بمستقبل قمر صناعي أو ديكودر فك الشفرة ١٢
- تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله ١٣
- تعيين التليفزيون على وضع الانتظار ١٤
- التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد ١٥
- ميزة التوصيل والتشغيل (وفقًا للطراز) ..... ١٦~١٧
- عرض البيانات ١٨
- اختيار اللغة المفضلة لديك ١٨
- ضبط الشاشة تلقائيًا (التركيز الذاتي) ١٩
- إيقاف التنفيذ التلقائي للتركيز الذاتي ٢٠
- إزالة رسالة "تركيز ذاتي" من الشاشة ٢١

◆ ضبط القنوات
- تخزين القنوات تلقائيًا ٢٢
- تصنيف القنوات المخزَّنة ٢٣
- تخزين القنوات يدويًا ..... ٢٤~٢٥
- تخطي القنوات غير المرغوب فيها ٢٦
- تشغيل ميزة التأمين ضد الأطفال ٢٧
- ضبط موالف استقبال القنوات ٢٨

◆ استخدام التليفزيون
- استخدام ميزة LNA (مضخم التشويش المنخفض) ٢٩
- عرض صورة البحث عن القنوات ٣٠
- تغيير معيار الصورة ٣١
- تخصيص إعدادات الصورة ٣٢
- تحديد حجم الصورة (طراز ٣:٤) ٣٣
- تحديد حجم الصورة (الطراز العريض) ..... ٣٤~٣٥
- تحديد وضع البحث ٣٦
- استخدام ميزة Digital NR (تقليل التشويش الرقمي) ٣٧
- تثبيت الصورة الحالية ٣٧
- DNIe™ (محرك الصور الطبيعية الرقمية) DNIe™ ٣٨

المحتويات (تابع)

◆ استخدام التليفزيون (تابع)

■ ضبط وضع الشاشة الزرقاء ٣٩
■ عرض صورة داخل صورة (PIP) ..... ٤٠~٤١
■ تغيير معيار الصوت ٤٢
■ ضبط إعدادات الصوت ٤٣
■ ضبط حجم الصوت تلقائيًا ٤٤
■ ضبط TruSurround XT ٤٥
■ ضبط صوت النغمة ٤٦
■ تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز) ٤٧
■ ضبط الوقت الحالي ٤٨
■ ضبط موقت النوم ٤٩
■ تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا ٥٠
■ عرض مصدر إشارات خارجي ٥١

◆ استخدام ميزة TELETEXT

■ ميزة Teletext ٥٢
■ عرض بيانات Teletext ٥٣
■ تحديد خيارات العرض ٥٤
■ تحديد صفحة Teletext ٥٥
■ تخزين صفحات Teletext (نصوص المعلومات) ٥٦

◆ معلومات وتوصيلات إضافية

■ توصيل التليفزيون بالأجهزة الخارجية ٥٧
■ توصيل التليفزيون بمخارج الصوت ٥٨
■ توصيل التليفزيون بمدخل S-Video ٥٩
■ توصيل التليفزيون بمدخل الجهاز ٥٩

◆ توصيات الاستخدام

■ برمجة جهاز التحكم عن بعد لمكونات أخرى ..... ٦٠~٦٢
– رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز الفيديو ٦١
– رموز جهاز التحكم عن بعد لمستقبل البث عبر الكابل (CATV) ٦٢
– رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز تشغيل أقراص DVD ٦٢
■ استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة ٦٣

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

لوحات التحكم (وفقًا للطراز)

قد يختلف التكوين الفعلي للتليفزيون وفقًا للطراز المتوفر لديك.

SP43T6
SP54T6

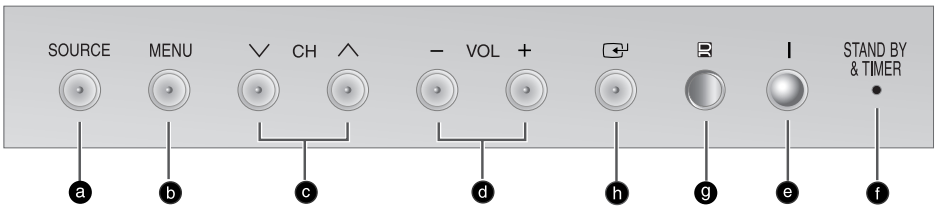

SP43T7

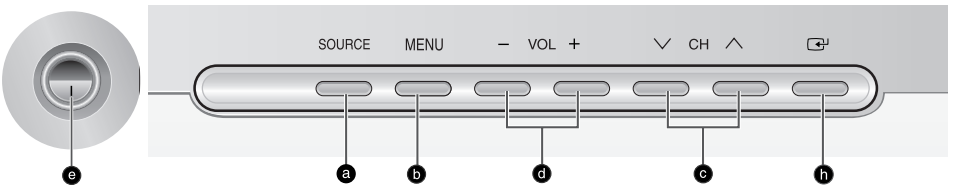

SP43T8
SP54T8
SP62T8

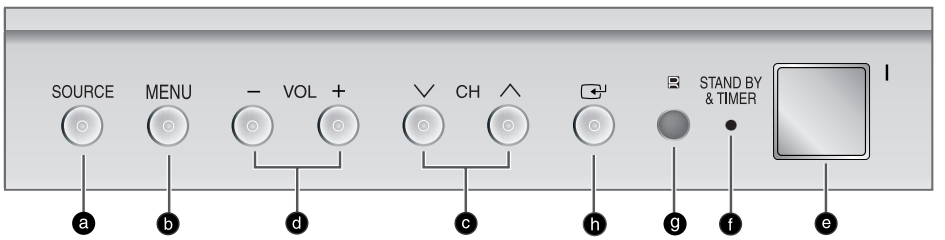

SP43R2
SP54R2

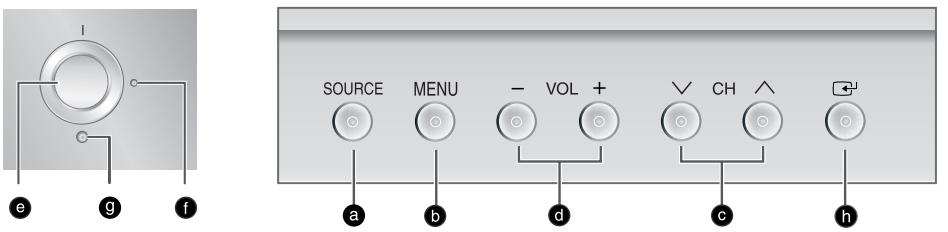

(a) التبديل بين وضعي مدخل الفيديو	**(f)** مؤشر وضع الانتظار والموقت
(b) عرض القوائم المرئية	**(g)** مستشعر جهاز التحكم عن بعد
(c) اختيار القنوات	**(h)** الوصول إلى الخيار المحدد داخل نظام القوائم
(d) ضبط مستوى الصوت	**(i)** وضع التلفزيون في وضع الانتظار
(e) تشغيل التلفزيون وإيقافه	

- يمكن استخدام الزرين **CH** لتشغيل التليفزيون عندما يكون في وضع الانتظار وفقًا للطراز.
- الأزرار **VOL +** و **VOL –** و **CH** لها نفس وظائف الأزرار ▲/▼/◀/▶ في جهاز التحكم عن بعد.
- إذا توقف جهاز التحكم عن بعد عن العمل أو فقدته؛ فيمكنك استخدام أزرار لوحة تحكم التليفزيون.

لوحات التحكم (وفقًا للطراز) (تابع)

قد يختلف التكوين الفعلي للتليفزيون وفقًا للطراز المتوفر لديك.

SP43Q1

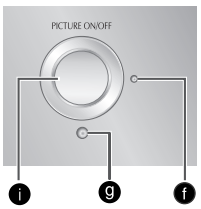

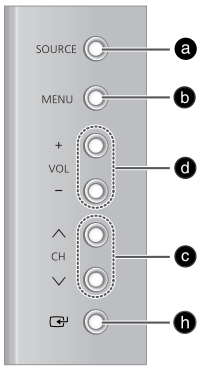

SP43T9
SP54T9

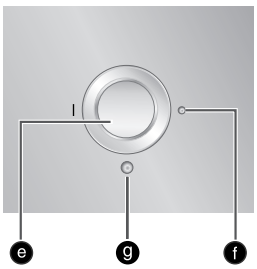

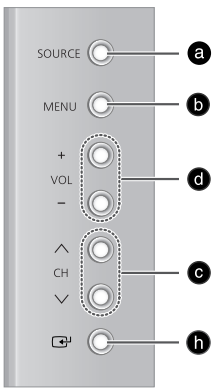

SP43R1
SP54R1

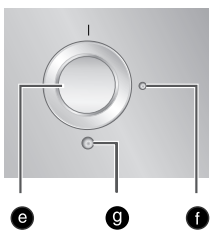

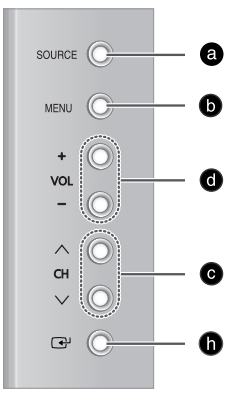

(a) التبديل بين وضعي مدخل الفيديو
(b) عرض القوائم المرئية
(c) اختيار القنوات
(d) ضبط مستوى الصوت
(e) تشغيل التلفزيون وإيقافه
(f) مؤشر وضع الانتظار والموقت
(g) مستشعر جهاز التحكم عن بعد
(h) الوصول إلى الخيار المحدد داخل نظام القوائم
(i) وضع التلفزيون في وضع الانتظار

لوحة توصيل التليفزيون (وفقًا للطراز)

➢ قد يختلف التكوين الفعلي للتليفزيون وفقًا للطراز المتوفر لديك.

الجزء الجانبي من التليفزيون

(a) مدخل الفيديو
(b) مدخل الصوت
(c) مدخل S-Video

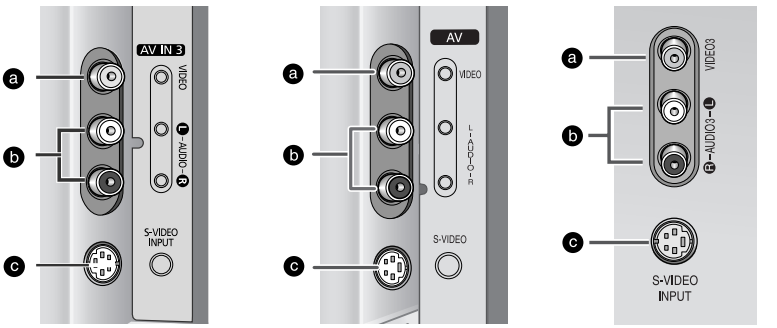

الجزء الأمامي من التليفزيون

(a) مدخل الفيديو
(b) مدخل الصوت
(c) مدخل S-Video

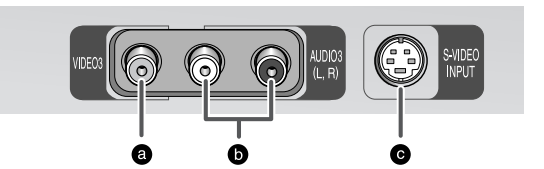

الجزء الخلفي من التليفزيون

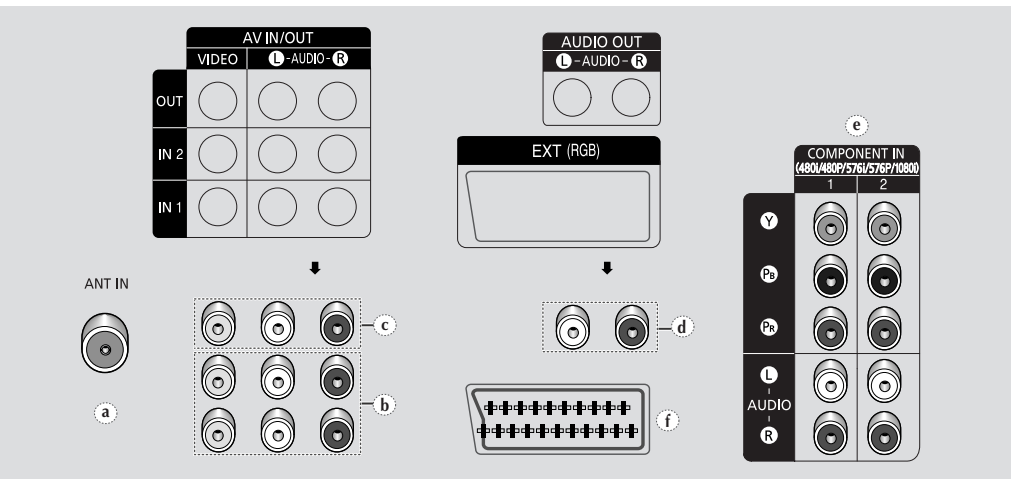

(a) مدخل الهوائي VHF/UHF (٧٥Ω)
(b) مدخل AV (فيديو/أيسر-صوت-أيمن)-١ ,٢
(c) مخرج AV (فيديو/أيسر-صوت-أيمن)
(d) مدخل فيديو/صوت الجهاز
(e) مدخل AV أو المخرج الخاص به-١ ,٢
(f) مدخل AV أو المخرج الخاص به

➢ للحصول على مزيد من التفاصيل حول التوصيل، انظر الصفحات من ٥٧ إلى ٥٩.

عند توصيل أي نظام صوت أو فيديو بالتليفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل كل الوظائف.
ارجع إلى المراجع المرفقة بالجهاز لتتعرف على إرشادات التوصيل التفصيلية واحتياطات الأمان المصاحبة.

استخدام منطقة العرض (وفقًا للطراز)

*يمكن عرض مشغل الفيديو أو **DVD** أو غيرها باستخدام منطقة العرض.*

SP54T8/62T8

١ امسك منتصف الباب ثم ارفعه باتجاه السهم

٢ بعد وضع الجهاز داخل منطقة العرض؛ امسك منتصف الباب ثم اسحبه للأسفل.

➢ يجب عرض الجهاز الذي لا يزيد ارتفاعه عن ١٢٦ ملم. عند وضع جهاز معين في منطقة العرض؛ يرجى ترك مسافة قدرها ٣٠ ملم من الأمام و٢٠ ملم من كل جانب.

SP54T8/62T8

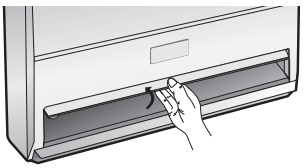

SP43Q1

SP43T9/54T9

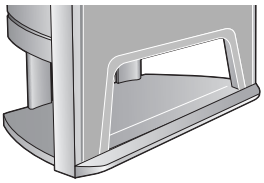

جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء

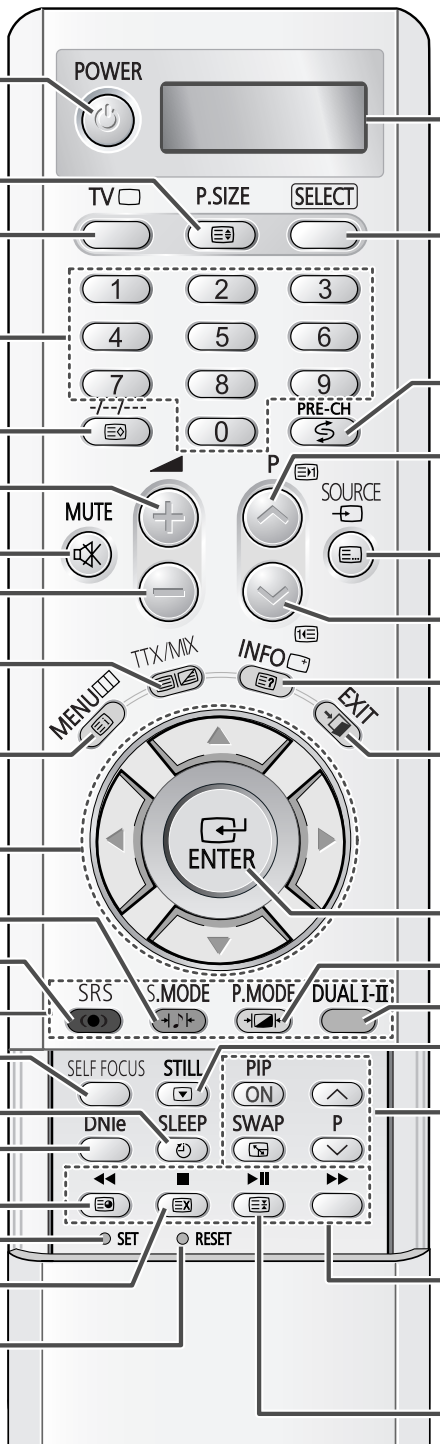

عند الضغط على زر، يظهر ' ' مصحوبًا بالوضع المحدد (**TV** (التليفزيون) أو **VCR** (جهاز الفيديو) أو **CATV** (مستقبل البث عبر الكابل) أو **DVD** (مُشغل أقراص **DVD**) أو **STB** (صندوق الجهاز العلوي)) والبطاريات المتبقية على الشاشة البلورية السائلة.

ضبط جهاز التحكم عن بعد للعمل مع أجهزة التليفزيون وصندوق الجهاز العلوي و الفيديو ومستقبل البث عبر الكابل ومشغل أقراص **DVD**

التبديل أكثر من مرة بين آخر قناتين تم عرضهما

القناة التالية/الصفحة التالية من **TELETEXT**

تحديد مدخل خارجي/تحديد وضع **TELETEXT** (وضع **LIST/FLOF**)(غير متوفر)

القناة السابقة/الصفحة السابقة من **TELETEXT**

عرض المعلومات/إظهار **TELETEXT**

الخروج من أي عرض

تأكيد الخيار(**STORE** (تخزين) أو **ENTER** (إدخال))

تحديد مؤثر الصورة

تحديد وضع الصوت

تثبيت الصورة

وظائف خاصية **PIP** (صورة داخل صورة):
- تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية **PIP** (صورة داخل صورة)(**PIP ON**)
- التبديل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية (**SWAP**)
- اختيار قناة الصورة الفرعية (P∧/∨)

وظائف الفيديو**DVD**:
- ترجيع (◄◄)
- إيقاف (■)
- تشغيل/إيقاف مؤقت (►II)
- تقديم سريع (►►)

تثبيت صفحة **TELETEXT**

وضع الانتظار الخاص بالتليفزيون

تحديد حجم الصورة/حجم **TELETEXT**

تحديد الموالف/شبكة الكابل

الاختيار المباشر للقناة

اختيار قناة من رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أرقام/تخزين **Teletext** (غير متوفر)

رفع مستوى الصوت

إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا

خفض مستوى الصوت

شاشة **TELETEXT** / تشغيل كلٌ من بيانات **TELETEXT** والبث العادي في آن واحد

عرض القائمة/فهرس **TELETEXT**

التحكم في المؤشر على القائمة التي تظهر على الشاشة

تحديد مؤثر الصوت

تحديد وضع **SRS TruSurround XT**

تحديد موضوع **FASTEXT**

التركيز الذاتي

إيقاف التشغيل التلقائي

تشغيل/إيقاف تشغيل **DEMO DNIe** (عرض توضيحي)

الصفحة الفرعية من **TELETEXT**

إعداد جهاز التحكم عن بعد

إلغاء **Teletext**

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح، فأخرج البطاريتين واضغط على زر **RESET** لمدة ثانيتين إلى ثلاث ثوان. أعد تركيب البطاريتين وجرب استخدام جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بُعد بالضوء الساطع.

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد

يجب تركيب البطاريات الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد أو استبدالها في الأحوال الآتية:

- *شراء التليفزيون*
- *عدم عمل جهاز التحكم عن بُعد بطريقة صحيحة*

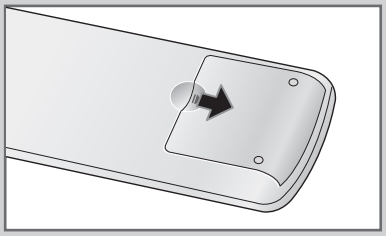

١ ارفع الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بُعد بالضغط على الرمز (▼) لأسفل ثم اسحب بقوة لإخراجه.

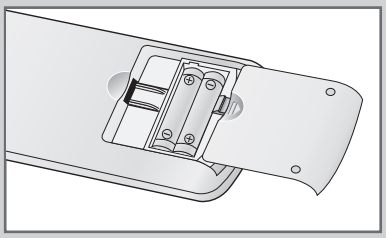

٢ أدخل بطاريتين R03 أو UM4 أو "AAA" سعة ١,٥ فولت أو بطاريتين مكافئتين مع مراعاة الأقطار الموجبة والسالبة كما يلي:
- ◆ – في البطارية مقابل – في جهاز التحكم عن بُعد.
- ◆ + في البطارية مقابل + في جهاز التحكم عن بُعد.

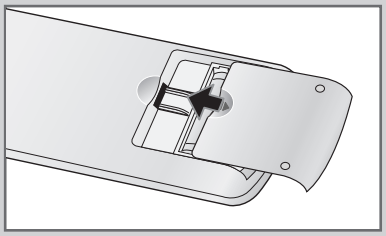

٣ أعد تركيب الغطاء بمحاذاته مع قاعدة جهاز التحكم عن بُعد والضغط عليه لإعادته إلى مكانه.

توصيل التليفزيون بهوائي أو شبكة تليفزيون الكابل

لعرض قنوات التليفزيون بشكل صحيح، يجب أن يستقبل التليفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تليفزيون كابل*
- *شبكة قمر صناعي*

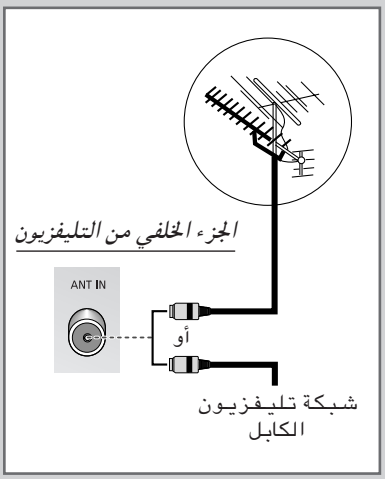

١ في الحالات الثلاثة الأولى، قم بتوصيل الهوائي أو كابل مدخل الشبكة بمقبس ذي محورين Ω٧٥ في الجزء الخلفي من التليفزيون.

٢ افي حالة استخدام هوائي داخلي، ربما تحتاج إلى تدويره عند موالفة التليفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.
للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى:
- ◆ "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ٢٠.
- ◆ "تخزين القنوات يدويًا" صفحة ٢٢.

توصيل التليفزيون بمستقبل قمر صناعي أو ديكودر فك الشفرة

لمشاهدة بث برامج التليفزيون عبر شبكة قمر صناعي، ينبغي عليك توصيل مستقبل القمر الصناعي بالجزء الخلفي من التليفزيون.
وكذلك لحل إشارة إرسال مشفرة، يجب توصيل ديكودر فك الشفرة بالجزء الخلفي من التليفزيون.

الجزء الخلفي من التليفزيون

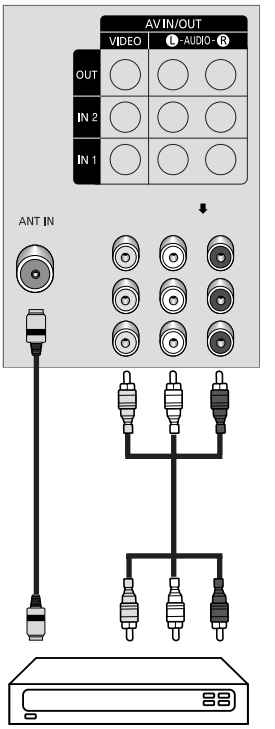

مُستقبل/ديكودر فك شفرة القمر الصناعي

استخدام كبل ذي محورين

توصيل كبل ذي محورين بـ:
- مقبس مخرج المُستقبل (أو ديكودر فك الشفرة).
- مقبس مدخل هوائي التليفزيون.

إذا كنت ترغب في توصيل كل من مستقبل القمر الصناعي (أو ديكودر فك الشفرة) وجهاز الفيديو، فينبغي عليك توصيل:
- المستقبِل (أو ديكودر فك الشفرة) بجهاز الفيديو
- جهاز الفيديو بالتليفزيون

وإلا، فقم بتوصيل المستقبل (أو ديكودر فك الشفرة) مباشرةً بالتليفزيون.

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله

سلك التيار الرئيسي متصل بالجزء الخلفي من التليفزيون.

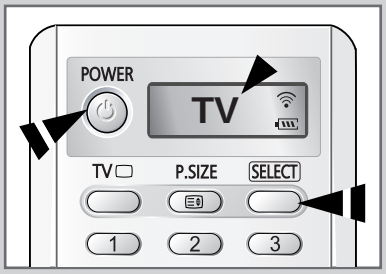

١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس مناسب.

➢ الجهد الكهربائي الرئيسي موضح في الجزء الخلفي من التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر " **I** " (On (تشغيل)Off (إيقاف التشغيل)) في الجزء الأمامي من التليفزيون.

النتيجة: يضيء عندئذٍ مؤشر وضع الانتظار في الجزء الأمامي من التليفزيون.

٣ اضغط على زر **POWER** (⏻) في جهاز التحكم عن بعد لبدء تشغيل التليفزيون.

النتيجة: يتم تلقائيًا إعادة تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة.

➢ في حالة عدم تخزين أية قنوات بعد، ستظهر عبارة No clear picture. ارجع إلى "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ٢ أو "تخزين القنوات يدويًا" صفحة ٢٢.

٤ لإيقاف تشغيل التليفزيون، اضغط على زر " **I** " (On (تشغيل)Off/ (إيقاف التشغيل)) مرةً أخرى.

تعيين التليفزيون على وضع الانتظار

يمكن تعيين التليفزيون على وضع الانتظار لتخفيض استهلاك الكهرباء.
ووضع الانتظار مفيد في حالة الرغبة في التوقف عن المشاهدة مؤقتًا (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

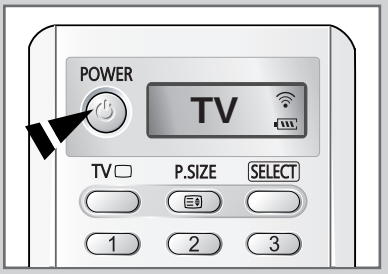

١ اضغط على زر **POWER** (⏻) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عندئذٍ إيقاف تشغيل الشاشة ويضيء مؤشر Standby (الانتظار) في الجزء الأمامي من التليفزيون.

٢ لإعادة تشغيل التليفزيون مرة أخرى، اضغط فقط على الزر **POWER** (⏻) مرةً أخرى أو اضغط على أي زر رقمي.

➢ يمكنك أيضًا تشغيل التليفزيون من خلال الضغط على زر **TV** (▭) أو زر قناة للأعلى/للأسفل (**P**⌄/⌃).

☚ لا تترك التليفزيون في وضع Standby (الانتظار) لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العطلة على سبيل المثال).
أوقف تشغيل التليفزيون بالضغط على الزر " " (On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)) في الجزء الأمامي من التليفزيون.
يفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار والهوائي.

التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد بصفة أساسية للقيام بالآتي:

- *تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت*
- *إعداد التليفزيون باستخدام نظام القوائم التي تظهر على الشاشة*

يعرض الجدول التالي أكثر الأزرار استخدامًا ووظائفها.

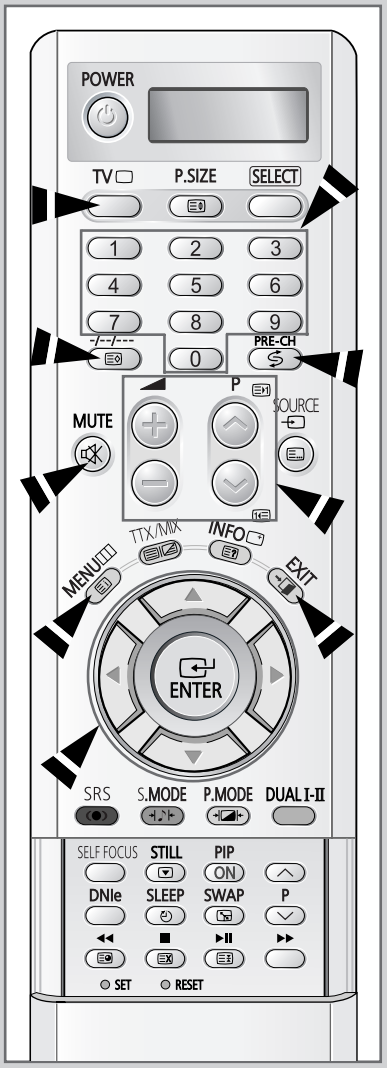

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
	يستخدم لعرض القناة المخزَّنة التالية.	–
	يستخدم لعرض القناة المخزَّنة السابقة.	–
9 إلى 0	تستخدم لعرض القنوات التي تحمل نفس الرقم. بالنسبة للقنوات المكونة من رقمين، ينبغي الضغط على الرقم الثاني بعد الضغط على الرقم الأول مباشرةً. وإذا لم يتم ذلك فسيتم عرض قناة ذات رقم واحد.	
-/--/---	يستخدم لعرض قناة مرقمة من رقم عشرة أو أكثر. اضغط على هذا الزر، وسوف يتم عرض الرمز "**--**" أو "**---**". أدخل رقم القناة المكون من رقمين أو ثلاثة (وفقًا للطراز).	
PRE-CH ( )	اضغط على الزر **PRE-CH**. سيتم تبديل التليفزيون إلى آخر قناة تم عرضها. للتبديل بين قناتين بعيدتين عن بعضهما البعض بسرعة، اضبط التليفزيون على إحداهما، ثم استخدم زر الرقم لتحديد القناة الثانية. استخدم بعد ذلك زر **PRE-CH** للتبديل بينهما بسرعة.	
	يستخدم لرفع مستوى الصوت.	–
	يستخدم لخفض مستوى الصوت.	–
MUTE ( )	يستخدم لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا. لإعادة تشغيل الصوت، اضغط على هذا الزر مرة أخرى، أو اضغط على زر أو زر .	
MENU ( )	يستخدم لعرض نظام القوائم على الشاشة.	يستخدم للرجوع إلى القائمة السابقة أو المشاهدة العادية.
	–	يستخدم في: ◆ عرض قائمة فرعية تحتوي على التحديدات الخاصة بالخيار الحالي في القائمة ◆ زيادة/تقليل قيمة خيار قائمة.
ENTER	–	يستخدم لتأكيد الخيار.
TV ( )	يستخدم لتشغيل التليفزيون حينما يكون في وضع الانتظار.	يستخدم للخروج من نظام القوائم والرجوع إلى المشاهدة العادية مباشرةً.
EXIT ( )	–	يستخدم للخروج من نظام القائمة والرجوع إلى المشاهدة العادية مباشرةً.

ميزة التوصيل والتشغيل (وفقًا للطراز)

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. الإعدادات التالية متاحة للاستخدام.

١ إذا كان التليفزيون في وضع الانتظار (Standby) فاضغط على زر **POWER** (⏻) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض رسالة "بدء التوصيل والتشغيل (Start Plug & Play)"

٢ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

النتيجة: يتم عرض القائمة "اللغة (Language)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يتم عرض رسالة "افحص مدخل الهوائي. (Check antenna input.)".

٤ تأكد أن الهوائي موصل بالتليفزيون، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "المنطقة (Area)".

٥ حدد منطقتك بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يتم عرض القائمة "بحث (Search)".

٦ لبدء تخزين القنوات، اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: سوف ينتهي البحث تلقائيًا. يتم تصنيف القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد (بدءًا بالأقل ترددًا ونهايةً بالأعلى ترددًا). عند الانتهاء من ذلك، يتم عرض القائمة "الساعة (Clock)".

➢ اضغط على الزر **MENU** (☰) لإيقاف البحث قبل أن ينتهي أو الرجوع إلى وضع المشاهدة العادية.

٧ اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى "ساعة (Hour)"، "دقيقة (Min)" أو am/pm. اضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ يمكنك أيضًا ضبط "ساعة (Hour)" و "دقيقة (Min)" باستخدام أزرار الأرقام مباشرةً.

٨ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٩ عند انتهاء عملية البحث، يتم عرض رسالة "تمتع بالمشاهدة (Enjoy your watching)" وسوف يتم عندئذٍ تشغيل القناة التي تم تخزينها.

ميزة التوصيل والتشغيل (وفقًا للطراز) (تابع)

في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد خيار "التوصيل والتشغيل (Plug & Play)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الرسالة "بدء التوصيل والتشغيل (Start Plug&Play)".

٥ للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية الإعداد، ارجع إلى الصفحة المقابلة.

عرض البيانات

*يمكنك عرض معلومات القناة وحالة الإعداد الذي قمت بتحديده بالضغط على الزر "**INFO** (⊡)" في جهاز التحكم عن بُعد.*

اختيار اللغة المفضلة لديك

عندما تبدأ في استخدام التليفزيون لأول مرة، ينبغي عليك تحديد اللغة التي سوف يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "اللغة (Language)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر قائمة باللغات المتوفرة.

٥ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

ضبط الشاشة تلقائيًا (التركيز الذاتي)

*تبحث وظيفة "تركيز ذاتي (**Self Focus**)" تلقائيًا عن الجودة المثلى للصورة عندما تكون الصورة باهتة أو عند تداخل الألوان أو عندما يكون التركيز غير صحيحًا. وقد تنتج هذه الأمور عن تحريك التلفزيون.*

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تركيز ذاتي (Self Focus)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تم تحديد "تركيز ذاتي (Self Focus)".

٥ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى.

النتيجة: تبدأ عملية التركيز الذاتي مصحوبة بظهور الرسالة "تركيز ذاتي (Self Focus)" وشريط أفقي. وقد تحدث تشوهات طفيفة في الصورة أثناء العملية. وفي تلك الأثناء من الممكن أن تنتشر الألوان وتظهر عملية بحث على حواف الشاشة. ويعد ذلك جزءًا عاديًا من عملية الضبط. وبعد الانتهاء، يختفي كل شيء ويمكن حينئذ الاستمتاع بالجودة المثلى للصورة.

➢ يمكنك أيضًا تعيين هذه الخيارات بمنتهى البساطة بالضغط على الزر **SELF FOCUS**.

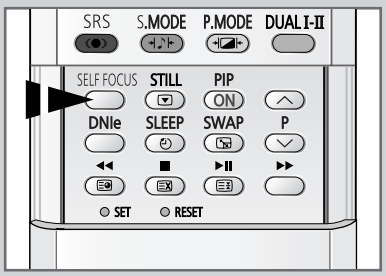

➢ ◆ يؤدي تغيير القنوات وأي تغيير آخر في الإشارة إلى التوقف المؤقت لعملية التركيز الذاتي إلى حين العودة إلى إشارة ثابتة. وتُستأنف هذه العملية بعد ثبات الإشارة. لن تعمل هذه الوظيفة دون وجود إشارة.

◆ من الممكن أن تؤثر شدة سطوع ضوء المكان على التركيز الذاتي. فإن حدث ذلك؛ فاعمل على خفض الإضاءة قليلاً، ثم حاول مرة أخرى.

إيقاف التنفيذ التلقائي للتركيز الذاتي

*تبدأ وظيفة "تركيز ذاتي (**Self Focus**)" بشكل افتراضي. فهي تبدأ تلقائيًا بعد مرور ١٠ دقائق من تشغيل التليفزيون وظهور صورة الشاشة. ولضبط الجودة المثلى للصورة؛ تبدأ وظيفة "تركيز ذاتي (**Self Focus**)" مرة أخرى بعد مرور ٣٠ دقيقة أخرى تلقائا بحيث تكون صورة الشاشة ثابتة تمامًا.*

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تركيز ذاتي (Self Focus)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "تركيز ذاتي (Self Focus)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تلقائي (Auto)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ لإيقاف التنفيذ التلقائي لوظيفة التركيز الذاتي؛ حدد "إيقاف (Off)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

إزالة رسالة "تركيز ذاتي" من الشاشة

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تركيز ذاتي (Self Focus)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "تركيز ذاتي (Self Focus)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "عرض الرسالة (Message Display)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ لإزالة رسالة "تركيز ذاتي (Self Focus)" والشريط الأفقي من الشاشة أثناء عملية التركيز الذاتي؛ فاختر "إيقاف (Off)" بالضغط على الزر الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

تخزين القنوات تلقائيًا

يمكنك القيام بمسح نطاقات التردد المتاحة (وتعتمد إمكانية التوافر على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك، يمكنك تصنيف الأرقام يدويًا وإلغاء أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "تخزين تلقائي (Auto Store)".

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى.

النتيجة: يتم عرض القائمة "تخزين تلقائي (Auto Store)" مع تحديد الخيار "المنطقة (Area)".

٥ ضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى. حدد منطقتك بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

النتيجة: تظهر قائمة بالمناطق المتاحة.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

٧ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "بحث (Search)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٨ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لبدء البحث.

النتيجة: سوف ينتهي البحث تلقائيًا. يتم تصنيف القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد (بدءًا بالأقل ترددًا ونهايةً بالأعلى ترددًا). يتم عندئذٍ عرض البرنامج الذي تم تحديده في الأصل.

➢ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐) لإيقاف البحث قبل أن ينتهي أو الرجوع إلى المشاهدة العادية.

٩ عند تخزين القنوات، يمكنك القيام بالآتي:
- تصنيفها بالترتيب المطلوب (انظر صفحة ٢٣)
- إلغاء قناة (انظر صفحة ٢٦)
- ضبط موالف استقبال القنوات عند الضرورة (انظر صفحة ٢٨)
- تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة"LNA" (مضخم التشويش المنخفض) (انظر صفحة ٢٩)
- تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة"NR الرقمي (Digital NR)" (تقليل التشويش الرقمي) (انظر صفحة ٣٧)

تصنيف القنوات المخزَّنة

تسمح لك هذه العملية بتغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي. حيث يتسنى لك إلغاء هذه القنوات التي لا ترغب في الاحتفاظ بها.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "فرز(Sort)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "فرز(Sort)".

٥ حدد القناة التي ترغب في نقلها بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ حدد رقم البرنامج الذي سيتم نقل القناة إليه بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفق لذلك.

٧ كرر الخطوتين ٥ و ٦ إلى أن تقوم بنقل جميع القنوات إلى أرقام البرامج المطلوبة.

تخزين القنوات يدويًا

يمكنك تخزين القنوات التليفزيونية، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكابل.

عند تخزين القنوات يدويًا ، يمكنك اختيار الآتي:

- *تخزين كل قناة من القنوات الموجودة أو عدم تخزينها*
- *رقم برنامج كل قناة مخزنة ترغب في تعريفها*

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تخزين يدوي (Manual Store)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القنوات الحالية.

٥ حدد القناة التي ترغب في نقلها بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "البر نامج (.Prog)".

٦ لتعيين رقم برنامج لإحدى القنوات، ابحث عن الرقم الصحيح بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٧ حدد مستوى البث المطلوب إذا لزم الأمر. اضغط على الزر ▶ أو ◀ إلى أن يتم تحديد "نظام الألوان (Color System)" واضغط على الزر ▲ أو ▼. يتم عرض مستويات الألوان بالترتيب التالي.

تلقائي – PAL – SECAM – NT4.43 – NT3.58

٨ اضغط على الزر ▶ أو ◀ إلى أن يتم تحديد "نظام الصوت (Sound System)" واضغط على الزر ▲ أو ▼ . يتم عرض مستويات الأصوات بالترتيب التالي:

M – L – I – DK – BG

تخزين القنوات يدويًا (تابع)

٩ إذا كنت تعلم رقم القناة المطلوب تخزينها، فانظر الخطوات التالية.

- اضغط على الزر ▶ أو ◀ إلى أن يتم تحديد "القناة (Channel)".
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "C" (قناة عبر الأثير) أو "S" (قناة عبر الكابل).
- اضغط على الزر ▶ .
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الرقم المطلوب.

➢ إذا لم يصدر أي صوت أو صدر صوت غير عادي، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

١٠ إذا لم تعلم أرقام القنوات، فحدد "بحث (Search)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ . لبدء البحث، اضغط على الزر ▲ أو ▼.

النتيجة: سوف يقوم جهاز الموالفة بعملية بحث عن نطاق التردد حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

١١ اضغط على الزر ▶ أو ◀ إلى أن يتم تحديد "تخزين (Store)" لتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها. اضبط الإعداد على"موافق (OK)" بالضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٢ كرر الخطوات من ٩ إلى ١١ لكل قناة مطلوب تخزينها.

وضع القناة

- P (وضع البرنامج): عند الانتهاء من موالفة الاستقبال، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواقع من P00 إلى P99 كحد أقصى. يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموقع في هذا الوضع.
- C (وضع القناة الحقيقي): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- S (وضع قناة الكابل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة كابل في هذا الوضع.

تخطي القنوات غير المرغوب فيها

يمكنك استبعاد قنوات معينة وفقًا لاختيارك من عملية البحث عن القنوات. وعندما تقوم بإجراء عملية البحث عبر القنوات المخزَّنة، لن يتم عندئذٍ عرض القنوات التي اخترت تخطيها. وسوف يتم عرض جميع القنوات التي لم يتم اختيارها بصفة خاصة لتخطيها أثناء عملية البحث.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إضافة/حذف (Add/Delete)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "إضافة/حذف (Add/Delete)" مع تحديد القناة الحالية.

٥ اضغط على الزر **P** ∧ أو ∨ لحذف أو إضافة القناة المطلوبة. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ كرر الخطوة ٥ لكل قناة مطلوب إضافتها أو حذفها.

تشغيل ميزة التأمين ضد الأطفال

تسمح لك هذه الميزة بغلق التليفزيون حتى يتعذر تشغيله عبر اللوحة الأمامية. ولكن تظل إمكانية تشغيله من خلال جهاز التحكم عن بُعد مستمرة. ومن ثم، ومن خلال الاحتفاظ بجهاز التحكم عن بعد بعيدًا عن المستخدمين غير المسموح لهم بمشاهدة التليفزيون، مثل الأطفال، يمكنك منعهم من مشاهدة البرنامج غير الملائم.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قفل الأطفال (Child Lock)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "قفل الأطفال (Child Lock)" مع تحديد القناة الحالية تلقائيًا.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد القناة المطلوب تأمينها.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵). لتأمين القناة، حدد "مقفلة (Locked)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ (لإلغاء تأمين القناة، حدد "الاغلاق (Unlocked)"). اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

ضبط موالف استقبال القنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا ، فلن تكون في حاجة إلى ضبط موالف استقبال القنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين.
لكن إذا كانت الإشارة ضعيفة أو محرفة، فقد تضطر إلى ضبط موالفة القناة يدويًا .

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "ضبط دقيق للقنوات (Fine Tune)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي.

٥ للحصول على صورة واضحة ونقية وجودة صوت جيدة، اضغط على الزر ▶ أو ◀ إلى أن تصل إلى الإعداد.

٦ لتخزين ضبط موالف الضبط في ذاكرة التلفزيون؛ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ لإعادة تعيين الضبط الدقيق إلى "0"؛ حدد "إعادة تعيين (Reset)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

استخدام ميزة **LNA** (مضخم التشويش المنخفض)

تعد هذه الميزة مفيدة للغاية في حالة استخدام التليفزيون في ظل وجود إشارة ضعيفة، حيث إنها تعمل على تكبير إشارة التليفزيون في منطقة الإشارات الضعيفة، في حين أنها لا تعمل فيه على تكبير التشويش.
تعمل هذه الميزة فقط في حالة ضعف الإشارة والتي يتم حفظها على القناة الحالية وهي ميزة إضافية.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).
النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "القناة (Channel)".
النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "LNA".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

عرض صورة البحث عن القنوات

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مسح (Ch. Scan)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يمكن عرض كل قناة تم استظهارها بالترتيب.

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد وضع الصورة الذي يتوافق مع متطلبات المشاهدة الخاصة بك على النحو الأمثل.

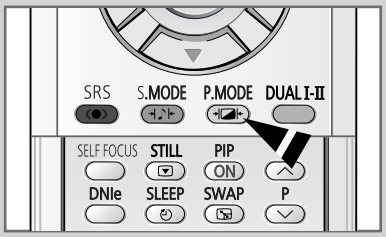

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "الوضع (Mode)".

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى.

النتيجة: تظهر قائمة بالخيارات المتوفرة.

٥ حدد الخيار بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

النتيجة: الأوضاع التالية متاحة للاستخدام:

ديناميكي (Dynamic) – قياسي (Standard) – سينما (Movie) – مستخدم (Custom)

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط فقط على الزر **P.MODE** (☐ : وضع الصورة) على جهاز التحكم عن بعد.

تخصيص إعدادات الصورة

هناك العديد من الإعدادات في التليفزيون التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

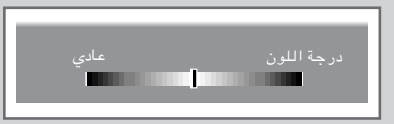

---

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

---

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصورة (Picture)".

---

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

---

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "مستخدم (Custom)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "مستخدم (Custom)".

---

٥ حدد الخيار (التباين (Contrast)، السطوع (Brightness)، حدة الوضوح (Sharpness)، اللون (Color) أو لون خفيف (Tint) – NTSC فقط).
المطلوب ضبطه بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي. حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

➢ إذا قمت بإجراء أية تغييرات لهذه الإعدادات المخصصة، فسيتحول معيار الصورة تلقائيًا إلى "مستخدم (Custom)".

---

٦ اضغط على الزر **MENU** (☰) للرجوع إلى القائمة "الصورة (Picture)". اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "درجة اللون (Color Tone)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

---

٧ حدد درجة اللون المطلوبة (دافئ 1 (Warm 1) ~ دافئ 10 (Warm 10)، عادي (Normal)، بارد 1 (Cool 1) ~ بارد 10 (Cool 10)) بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

تحديد حجم الصورة (طراز ٣:٤)

مي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي تان مطابقت مي كند را انتخاب كنيد.

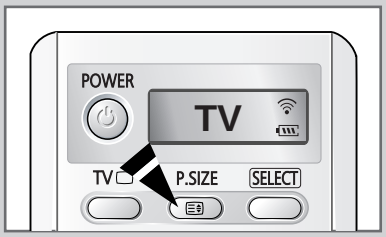

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الحجم (Size)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "الحجم (Size)".

٥ حدد الوضع المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: الأوضاع التالية متاحة للاستخدام:

عادي (Normal)	لضبط الصورة بحيث تصبح بمقدار ٣:٤ من المعدل العادي. (يؤدي استخدام وضع ٣:٤ لفترات طويلة إلى تقليل العمر الافتراضي لشاشة CRT.)
تكبير ١ (Zoom 1)	لتكبير الصورة رأسيًا بمقدار 130% تقريبًا.
تكبير ٢ (Zoom 2)	لتكبير الصورة رأسيًا بمقدار 150% تقريبًا.
سينما (Cinema)	عندما تكون هوامش الشاشة العلوية والسفلية سوداء (خالية)؛ فسوف تتحول إلى رمادية.

➢ تتاح إمكانية الرفع في وضع "تكبير ١ (Zoom 1)" أو "تكبير ٢ (Zoom 2)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ ◆ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط فقط على الزر **P.SIZE** على جهاز التحكم عن بعد.
◆ در حالت PIP اندازه تصوير را نمي توان تغيير داد.

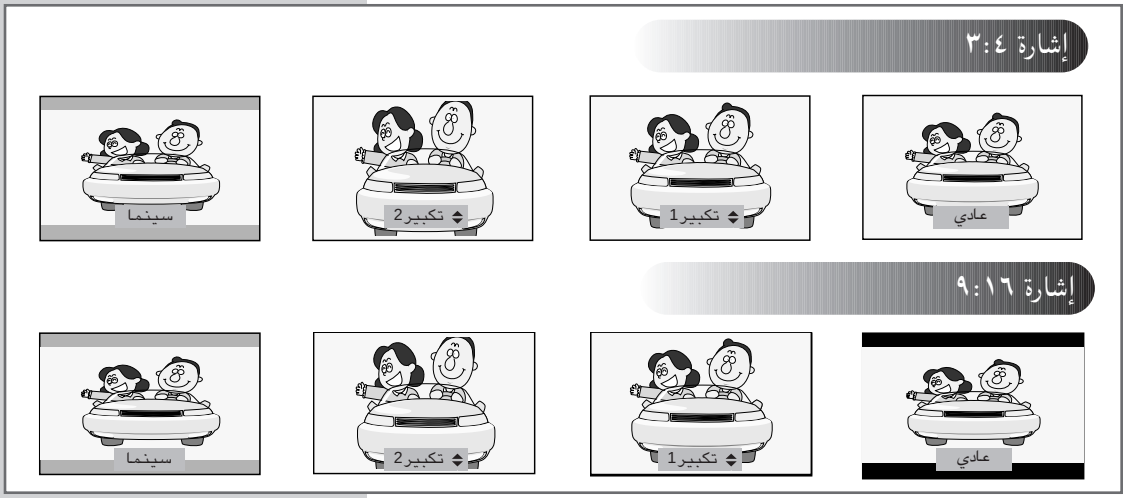

تحديد حجم الصورة (الطراز العريض)

مي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي تان مطابقت مي كند را انتخاب كنيد.

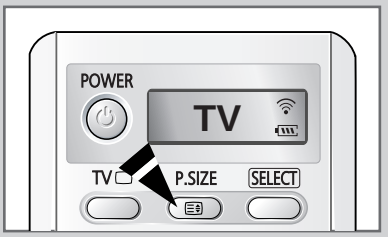

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الحجم (Size)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "الحجم (Size)".

٥ حدد الوضع المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: الأوضاع التالية متاحة للاستخدام:

16:9	لضبط الصورة بحيث يصبح العرض بمقدار 16:9
بانورامي (Panorama)	ضبط الصورة العريضة على الحجم الطبيعي.
تكبير ١ (Zoom 1)	لتكبير الصورة رأسيًا بمقدار 130% تقريبًا.
تكبير ٢ (Zoom 2)	لتكبير الصورة رأسيًا بمقدار 150% تقريبًا.
4:3	لضبط الصورة بحيث تصبح بمقدار ٣:٤ من المعدل العادي. (يؤدي استخدام وضع ٣:٤ لفترات طويلة إلى تقليل العمر الافتراضي لشاشة CRT.)
سينما ١ (Cinema 1)	للمحافظة على العرض الأمثل على الشاشة؛ فإن الصورة يتم تكبيرها رأسيًا ويتم تلوين منطقة مربعات الأحرف (الهامش الأسود) باللون الرمادي.
سينما ٢ (Cinema 2)	عندما تكون هوامش الشاشة العلوية والسفلية سوداء (خالية)؛ فسوف تتحول إلى رمادية.

◆ تتاح إمكانية الرفع في وضع "تكبير ١ (Zoom 1)" أو "تكبير ٢ (Zoom 2)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
◆ يمكن إنهاء نصوص الترجمة أو إخفاؤها تحت منطقة الشاشة في الأوضاع "تكبير ١ (Zoom 1)" و "تكبير ٢ (Zoom 2)" و

◆ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط فقط على الزر **P.SIZE** على جهاز التحكم عن بعد.
◆ در حالت PIP اندازه تصوير را نمي توان تغيير داد.

تحديد حجم الصورة (الطراز العريض) (تابع)

إشارة ٣:٤

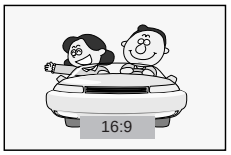

16:9

بانورامي

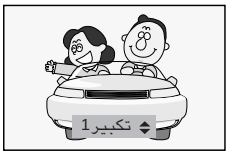

تكبير1

تكبير2

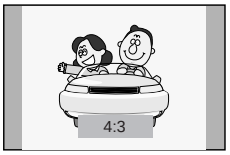

4:3

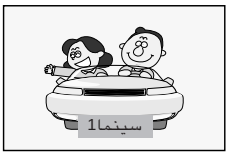

سينما1

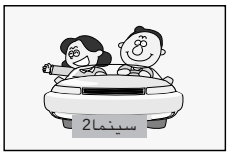

سينما2

إشارة ٩:١٦

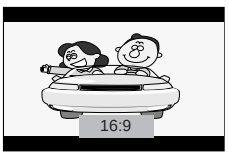

16:9

بانورامي

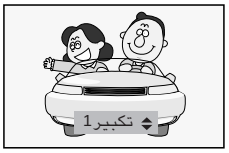

تكبير1

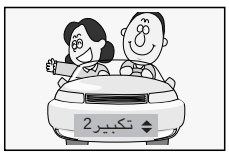

تكبير2

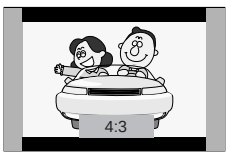

4:3

سينما1

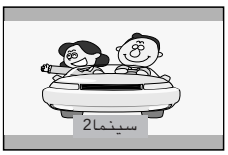

سينما2

تحديد وضع البحث

*ستكتشف بطبيعة الحال أنه من الأفضل تعيين وضع البحث على "طبيعي (**Natural**)" لتقليل أي وميض خفيف في الصورة. وبالرغم من ذلك، من الممكن أن يفيد تغيير وضع البحث بعض برامج البث غير المنتظمة.*

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "وضع المسح (Scan Mode)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد الوضع المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .

النتيجة: الأوضاع التالية متاحة للاستخدام:

تلقائي (Auto) – طبيعي (Natural) – رقمي (Digital) – متقدم (Progressive)

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

استخدام ميزة **Digital NR** (تقليل التشويش الرقمي)

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التليفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).
النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصورة (Picture)".
النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "NR الرقمي (Digital NR)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" بالضغط على االزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

تثبيت الصورة الحالية

*يمكنك تثبيت الصورة أثناء مشاهدة أحد البرامج التليفزيونية بمنتهى البساطة بالضغط على الزر "**STILL** (⊡)". وللرجوع إلى العرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.*

DNIe™ (محرك الصور الطبيعية الرقمية) DNIe™

*تزودك هذه الميزة بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحًا مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى تحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. وفي نفس الوقت، يمثل لوغاريتم تعويض الصورة الجديد صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا وتفصيلاً. وسوف تعمل تقنية **DNIe™** على تهيئة كل الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.*

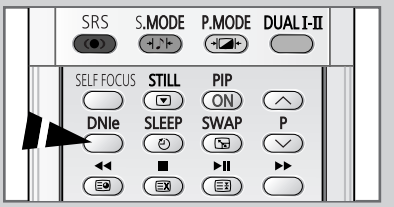

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "DNIe". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتغيير الإعداد. اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

- تشغيل (On) : تشغيل وضع DNIe (محرك الصور الطبيعية الرقمية).
- إيقاف (Off) : إيقاف تشغيل وضع DNIe (محرك الصورة الطبيعية الرقمية).
- عرض (Demo) (اختياري) : تظهر الشاشة قبل تطبيق DNIe (محرك الصور الطبيعية الرقمية) على اليمين وبعد تطبيق DNIe (محرك الصور الطبيعية الرقمية) على اليسار.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط فقط على الزر **DNIe** على جهاز التحكم عن بعد.

ضبط وضع الشاشة الزرقاء

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، ستحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، ينبغي ضبط وضع "شاشة زرقاء (Blue Screen)" على "إيقاف (Off)".

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد خيار "شاشة زرقاء (Blue Screen)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" بالضغط على االزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

عرض صورة داخل صورة (PIP)

*يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج التليفزيون أو أجهزة **A/V** (الصوت/الصورة) الخارجية. بهذه الطريقة يمكن مشاهدة البرنامج التليفزيوني أو مراقبة مدخل الفيديو من أي أجهزة موصلة أثناء مشاهدتك للتليفزيون أو أي مدخل فيديو آخر.*

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "PIP".

النتيجة: تظهر القائمة "PIP" مع تحديد الخيار "PIP".

٥ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى. لتشغيل هذه الخاصية، اضبط "PIP" على "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ . اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "مصدر (Source)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض المصادر المتاحة.

TV – خارجي – AV1 – AV2 – AV3 – S-Video

٧ حدد مصدر الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الحجم (Size)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الأحجام المتاحة.



- ◆ 12-PIP : يمكن عرض ما يصل إلى 12 قناة تم استظهارها على الصورة الفرعية تلقائيًا.
- ◆ في الوضع 12-PIP أو 3-PIP؛ يتعذر تنفيذ التبديل والموضع.

٩ حدد حجم الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٠ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "مبادلة (Swap)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: سيتم التبديل ما بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

غير متوفر في الوضعين 12-PIP أو 3-PIP.

عرض صورة داخل صورة (PIP) (تابع)

١١ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الموضع (Position)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض المواقع المتاحة.

➢ تكون قائمة "الموضع (Position)" متاحة عندما يكون "الحجم (Size)" كبيرًا أو صغيرًا.

١٢ حدد موقع الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "البرنامج (.Prog)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵). يمكنك تحديد القناة التي ترغب في عرضها من خلال الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ عند تعيين "مصدر (Source)". على الوضع "TV" ، يمكنك تحديد قناة الصورة الفرعية.

الوظائف السهلة لجهاز التحكم عن بعد.

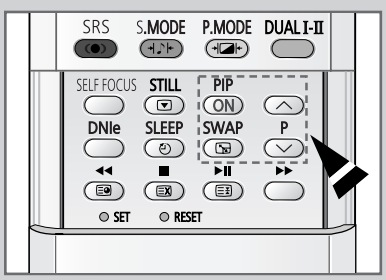

الزر	الوظيفة
PIP	يستخدم في تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة PIP (صورة داخل صورة) مباشرةً.
SWAP	يستخدم في تبديل الصورة الرئيسية والصورة الفرعية. ➢ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع Video (الفيديو) وكانت الصورة الفرعية في وضع TV (التليفزيون)، فربما لا تسمع صوت الصورة الرئيسية عند الضغط على الزر **SWAP** (⧉) بعد تغيير قناة الصورة الفرعية. حينئذٍ، أعد تحديد قناة الصورة الرئيسية.
P ∧ / ∨	يستخدم في تحديد قناة الصورة الفرعية.

تغيير معيار الصوت

يمكنك تحديد نوع المؤثر الصوتي الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث محدد.

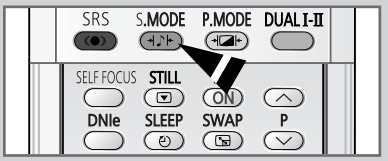

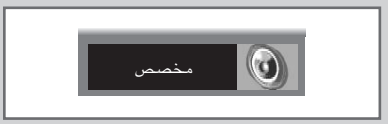

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "الوضع (Mode)".

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى.

٥ حدد الخيار بالضغط على الزر ▲ أو ▼. يتم عرض المؤثرات الصوتية بالترتيب التالي.

قياسي (Standard) – موسيقى (Music) – سينما (Movie) – خطاب (Speech) – مستخدم (Custom).

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط فقط على الزر **S.MODE** (♪) : وضع الصورة) على جهاز التحكم عن بعد.

ضبط إعدادات الصوت

يمكن ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الموازي (Equalizer)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر قائمة "الموازي (Equalizer)" مع الخيار الحالي.

٥ حدد الخيار المطلوب ضبطه بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .
اضغط على الزر ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب.

➢ إذا قمت بإجراء أي تغيير على إعدادات موازن الصوت، فسوف ينتقل معيار الصوت تلقائيًا إلى "مستخدم (Custom)".

ضبط حجم الصوت تلقائيًا

لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها ، ولهذا ليس من السهل ضبط حجم الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط حجم القناة المطلوبة من خلال خفض مستوى الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو من خلال رفع مستوى الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "صوت تلقائي (Auto Volume)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" بالضغط على االزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

ضبط TruSurround XT

TruSurround XT *هي تقنية* ***SRS*** *حاصلة على براءة اختراع وهي تقوم بحل المشكلات الناجمة عن تشغيل محتوى ٥.١ متعدد القنوات عبر مكبري صوت. وتعمل تقنية* ***Trusurround*** *على نقل صوت مجسم تخيلي فائق الجودة عبر أي نظام تشغيل بمكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التليفزيون. كما أنها متوافقة تمامًا مع كافة التنسيقات متعددة القنوات.*

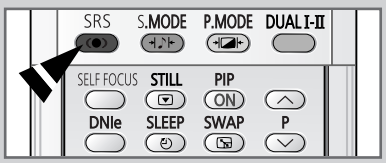

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "SRS TSXT".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على االزر ▲ أو ▼ لتغيير الإعداد. (إيقاف (Off) أو أحادي مجسم (3D Mono) أو استيريو (Stereo)).

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

◆ SRS TruSurround XT والرمز (●) علامات تجارية خاصة بشركة SRS Labs, Inc. تقنية TruSurround XT مضمنة بموجب ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.

◆ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط فقط على الزر **SRS** (●) على جهاز التحكم عن بعد.

ضبط صوت النغمة

يمكنك سماع صوت نغمة واضح عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التليفزيون.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "لحن (Melody)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد الخيار (إيقاف (Off) أو تشغيل (On)) بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز)

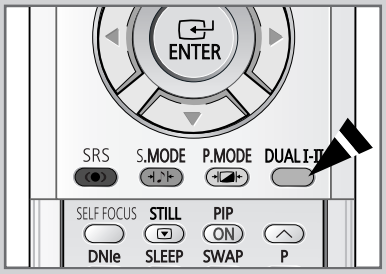

يعرض/يتحكم الزر "DUAL I-II" في معالجة إشارة الصوت والإخراج الخاص بها. عند تشغيل التليفزيون، يكون الوضع معينًا تلقائيًا إما على "Dual I" أو "ستريو (Stereo)"، وذلك حسب الإرسال الحالي.

	نوع البث	المؤشر الموجود على الشاشة
NICAM استيريو	البث العادي (اوديو قياسي)	**Mono** (الاستخدام العادي)
	عادي + NICAM أحادي	**Mono** ↔ **NICAM Mono** (عادي)
	NICAM استيريو	**Mono** ↔ **NICAM** استيريو (عادي)
	NICAM DUAL-I/II	**Mono** ← **NICAM Dual II** ← **NICAM Dual I** (عادي)
A2 استيريو	البث العادي (اوديو قياسي)	**Mono** (الاستخدام العادي)
	ثنائي اللغة أو مزدوج– I-II	**Dual II** ↔ **Dual I**
	استيريو	**Mono** ↔ استيريو (أحادي مضغوط)

- ◆ إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيسهل الاستماع في حالة تعيين الوضع على **Mono**.
- ◆ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى **Mono**.
- ◆ عند استقبال صوت أحادي في وضع AV (الفيديو) فانقل التوصيلة إلى موصل مدخل "AUDIO-L (صوت–أيسر)" الموجود في اللوحة (الأمامية أو الجانبية، وفقًا للطراز). إذا صدر الصوت الأحادي من مكبر الصوت الأيسر فقط، فاضغط على الزر **DUAL I-II** .

ضبط الوقت الحالي

*يمكنك ضبط ساعة التليفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي من خلال الضغط على الزر "**INFO** ( )". ينبغي عليك كذلك ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام موقتي التشغيل أو إيقاف التشغيل التلقائيين.*

عند الضغط على الزر " I " (تشغيل/إيقاف) الموجود بلوحة التليفزيون، ستتم إعادة ضبط إعداد الساعة.

١ اضغط على الزر **MENU** ( ).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** ( ).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الوقت (Time)".
اضغط على الزر **ENTER** ( ).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوقت (Time)" مع تحديد "الساعة (Clock)".

٥ اضغط على الزر **ENTER** ( ).

٦ اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى "ساعة (Hour)"، "دقيقة (Min)" أو am/pm. اضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .

يمكنك أيضًا ضبط "ساعة (Hour)" و "دقيقة (Min)" باستخدام أزرار الأرقام مباشرةً.

ضبط موقت النوم

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة يقوم بعدها جهازك بالانتقال إلى وضع الانتظار تلقائيًا.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الوقت (Time)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوقت (Time)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "مؤقت النوم (SleepTimer)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ حدد من بين الفترات الزمنية المحددة مسبقًا (إيقاف (Off)، 30، 60، 90، 120، 150، 180) للبقاء في وضع التشغيل بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

- يمكنك أيضًا تعيين هذه الخيارات بمنتهى البساطة بالضغط على الزر **SLEEP** (⏲).
- في حالة عدم ضبط مُوقت النوم بعد، ستعرض الشاشة كلمة "إيقاف (Off)" . أما في حالة تعيين ميقاتي النوم بالفعل، فسيتم عرض الوقت المتبقي قبل قيام التليفزيون بالانتقال إلى وضع الانتظار.

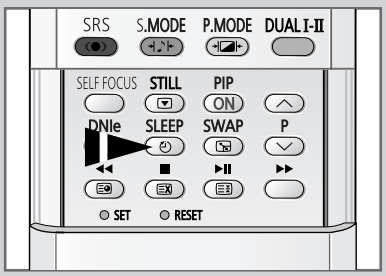

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا

يمكنك ضبط موقت "تشغيل/إيقاف" حتى يعمل التليفزيون على:

- *التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى القناة المطلوبة في الوقت الذي تحدده*
- *إيقاف التشغيل تلقائيًا في الوقت الذي تحدده*

➢ تتمثل الخطوة الأولى في ضبط ساعة التليفزيون (ارجع إلى "ضبط الوقت الحالي" في صفحة ٤٨). إذا لم تقم بضبط الساعة بعد، فستظهر الرسالة "اضبط الساعة أولاً (Set the clock first)".

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "الوقت (Time)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوقت (Time)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "مؤقت التشغيل (On Timer)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "مؤقت التشغيل (On Timer)".

٦ حدد "ساعة (Hour)" أو "دقيقة (Min)" أو am/pm أو "البر نامج (Prog.)" أو "الصوت (Volume)". اضغط على الزر ▶ أو ◀ لضبطها بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٧ لتنشيط "مؤقت التشغيل (On Timer)" بالإعدادات المرغوبة؛ حدد "تنشيط (Activation)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ ؛ ثم حدد "نعم (Yes)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٨ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوقت (Time)" مرة أخرى.

٩ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "مؤقت الإيقاف (Off Timer)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "مؤقت الإيقاف (Off Timer)".

١٠ اضبط "مؤقت الإيقاف (Off Timer)" بنفس طريقة "مؤقت التشغيل (On Timer)".

➢ **توقف ميزة إيقاف التشغيل تلقائيًا**

عند تشغيل الموقت، سيتم إيقاف تشغيل التليفزيون إذا لم يتم تشغيل أية أدوات في لوحة التحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل التليفزيون عن طريق الموقت. تتاح هذه الوظيفة فقط عند تشغيل الموقت، وتحول هذه الوظيفة دون وقوع حوادث التسرب أو حدوث سخونة مفرطة، بسبب ترك التليفزيون يعمل لفترة طويلة بعد تشغيله من خلال الموقت (حينما تكون خارج المنزل لقضاء إحدى العطلات على سبيل المثال).

عرض مصدر إشارات خارجي

*استخدم جهاز التحكم عن بعد للتبديل بين عرض الإشارة من الأجهزة الموصلة به، مثل جهاز الفيديو ومُشغل أقراص **DVD** وصندوق الجهاز العلوي ومصدر التليفزيون (البث أو الكابل)*

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "الإدخال (Input)".

٢ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "لائحة المصادر (Source List)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مصدر الإشارات، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

- ◆ عند توصيل جهاز بالتليفزيون، يمكن الاختيار من بين مجموعة المقابس التالية: خارجي (.Ext) أو AV1 أو AV2 أو Component1 أو Component2 أو على اللوحة الخلفية للتليفزيون، بالإضافة إلى AV3 أو S-Video على اللوحة الجانبية للتليفزيون.
- ◆ يمكنك أيضًا تعيين هذه الخيارات بمنتهى البساطة بالضغط على الزر **SOURCE** (⇥).

٥ اضغط على الزر **MENU** (↵).

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "الإدخال (Input)".

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تعديل الاسم (Edit Name)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد المصدر الخارجي الذي سيتم تعديله.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض قائمة بأسماء الأجهزة المتوفرة.

VCR – DVD – كبل (Cable STB) – HD STB – قمر صناعي STB (Satellite STB) – مستقبل AV (AV Receiver) – مستقبل DVD (DVD Receiver) – ألعاب (Game) – كاميرافيديو (Camcorder) – مجموعة DVD (DVD Combo) – DHR (**D**VD **H**DD **R**ecorder) – PC .

٨ حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ . اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

➢ إذا قمت بتغيير المصدر الخارجي أثناء العرض، فقد تستغرق الصور وقتًا قصيرًا كي يتم تبديلها.

ميزة Teletext

توفر معظم قنوات التليفزيون خدمات المعلومات المقروءة عبر نصوص المعلومات. تحتوي المعلومات المقدَّمة على:

- *مواعيد البرامج التليفزيونية*
- *نشرات الأخبار وتوقعات الطقس*
- *أخبار الرياضة*
- *معلومات السفر*

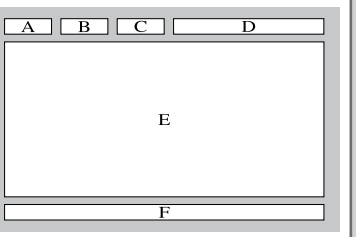

يتم تقسيم المعلومات إلى صفحات مرقمة (انظر الرسم التخطيطي).

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو تعليمات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات عن FASTEXT.

➢ غالبًا ما يتم تقسيم بيانات Teletext (نصوص المعلومات) على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:

- إدخال رقم الصفحة
- تحديد عنوان في قائمة
- تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)

عرض بيانات Teletext

يمكنك عرض بيانات ***Teletext*** *(نصوص المعلومات) على التليفزيون في أي وقت.*

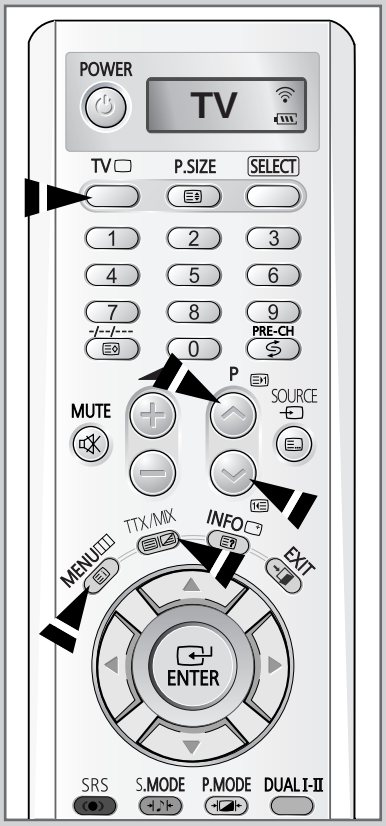

لعرض معلومات Teletext (نصوص المعلومات) بصورة صحيحة, لا بد أن يكون استقبال القناة مستقرًا؛ وإلا:

- قد لا تظهر بعض المعلومات
- قد لا يتم عرض بعض الصفحات

---

١ حدد القناة التي تقوم بتوفير خدمة Teletext (نصوص المعلومات) وذلك بالضغط على الزر **P** أو .

---

٢ اضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) لتنشيط وضع نصوص المعلومات.

النتيجة: يتم عرض صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض صفحة المحتويات في أي وقت بالضغط على الزر (الفهرس).

---

٣ اضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) مرةً أخرى.

النتيجة: يتم تقسيم الشاشة إلى جزأين. تسمح لك ميزة Double Teletext (نصوص المعلومات المزدوجة) هذه بعرض البث الفعلي ومعلومات نصوص المعلومات كلٍ على حدة على الشاشة.

---

٤ إذا كنت ترغب في عرض البث الفعلي في نفس وقت عرض صفحة نصوص المعلومات، فاضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) مرةً أخرى.

---

٥ اضغط مرة أخرى على الزر **TV** ( ) للخروج من عرض نصوص المعلومات.

تحديد خيارات العرض

عند قيامك بعرض إحدى صفحات نصوص المعلومات، يمكنك تحديد خيارات عديدة فيما يتناسب مع متطلباتك.

لعرض...	اضغط على...
◆ النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال)	(إظهار)
◆ الشاشة العادية	(إظهار) مرة أخرى
◆ صفحة فرعية	(صفحة فرعية)
◆ البث عند البحث عن صفحة	(إلغاء الأمر)
◆ الصفحة التالية	(صفحة للأعلى)
◆ الصفحة السابقة	(صفحة للأسفل)
◆ الأحرف ذات الحجم المزدوج في: • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة	(الحجم) • مرة واحدة • مرتان
◆ الشاشة العادية	• ثلاث مرات

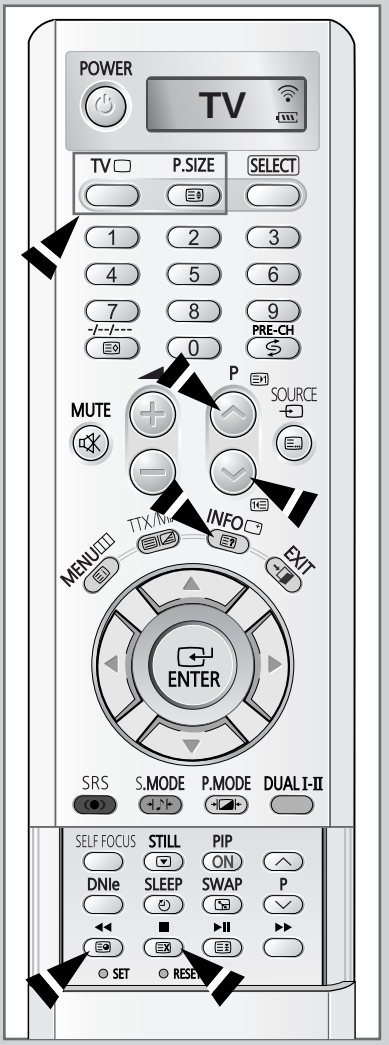

➢ للرجوع إلى العرض العادي بعد استخدام ميزة الإظهار أو الحجم، اضغط على الزر **TV** (▭) مرةً أخرى.

تحديد صفحة Teletext

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة عن طريق الضغط على أزرار الأرقام الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.

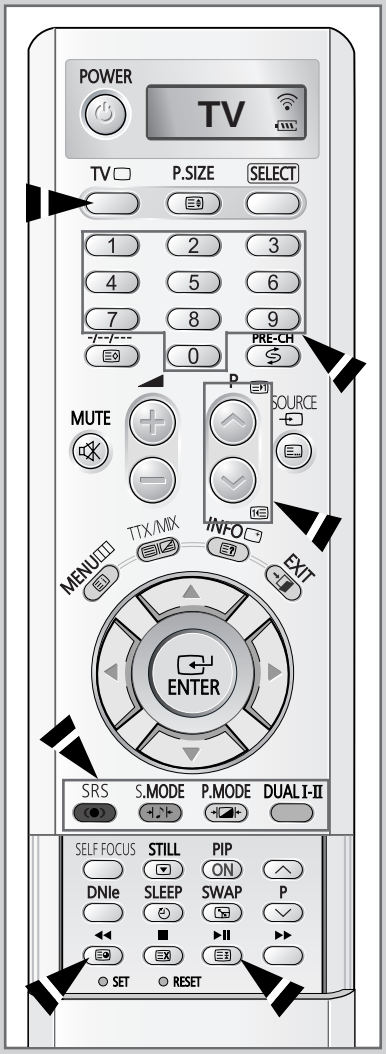

١ أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام والمحدد في المحتوى بالضغط على أزرار الأرقام المناظرة.

النتيجة: يزيد عدد الصفحة الحالية ثم يتم عرض الصفحة بعد ذلك. إذا كانت الصفحة المحددة مرتبطة بصفحات ثانوية عديدة، فإنه يتم عرض الصفحات الثانوية بشكل متسلسل.
لتثبيت العرض في صفحة محددة، اضغط على (تثبيت). اضغط على الزر مرة أخرى لاستئناف العمل.

٢ عند استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.
اضغط على الزر الملون المناظر للموضوع الذي ترغب في تحديده؛ حيث يتم توفير الموضوعات المتاحة في سطر الحالة.

النتيجة: يتم عرض الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة.

٣ لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المناظر.

٤ لعرض الصفحة الفرعية, انظر الخطوات التالية.

- اضغط على الزر (صفحة فرعية).
  النتيجة: تظهر الصفحات الفرعية المتاحة.
- حدد الصفحة الفرعية المطلوبة. يمكن تصفح الصفحات الفرعية بالضغط على الزر أو .

٥ حينما تنتهي من ذلك، اضغط على الزر **TV** () للعودة إلى البث العادي.

تخزين صفحات **Teletext** (نصوص المعلومات)

يمكنك تخزين ما يصل إلى أربع صفحات من نصوص المعلومات لعرضها لاحقًا في أوقات الفراغ.

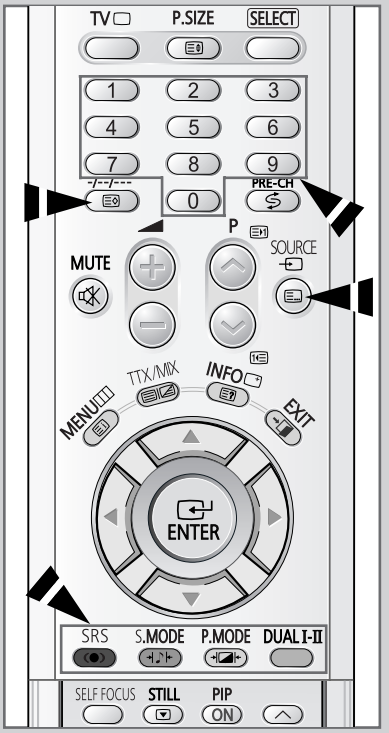

١ حدد الوضع LIST مستخدمًا الزر .

النتيجة: تظهر عندئذٍ أربعة أعداد يتكون كل منها من ٣ أرقام بألوانٍ مختلفة.

➢ يستخدم الزر للتبديل بين وضعيLIST و FLOF.

٢ اضغط على الزر الملون المناظر للصفحة التي سوف يتم استبدالها.

٣ أدخل رقم الصفحة الجديدة مستخدمًا أزرار الأرقام.

٤ كرر الخطوتين ٢ و ٣ لكل صفحة مطلوب تخزينها، باستخدام زر ملون مختلف في كل مرة.

٥ اضغط على الزر (تخزين) إلى أن تومض الفقرات المناظرة.

توصيل التليفزيون بالأجهزة الخارجية

الجزء الخلفي من التليفزيون

(مدخل/مخرج)

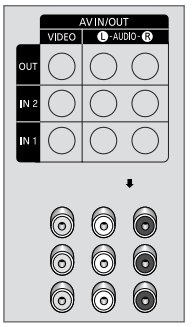

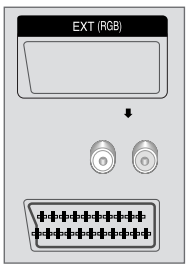

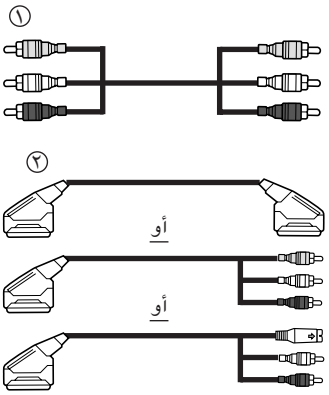

① يمكن تركيب هذا الطرف في:
- ثلاثة موصلات RCA (**AUDIO-L + VIDEO** و **R**)

② يمكن تركيب هذا الطرف في:
- موصل SCART
- ثلاثة موصلات RCA (**AUDIO-L + VIDEO** و **R**)
- موصل S-Video وموصلا صوت RCA (أيسر+أيمن)

③ إذا كان لديك جهاز فيديو ثانٍ وترغب في نسخ شريط فيديو، فقم بتوصيل جهاز الفيديو المصدر بمقبس **IN1** (أو**IN2**) وجهاز الفيديو الهدف بمقبس **OUT** حتى يتسنى لك إعادة توجيه الإشارة من جهاز الفيديو المصدر إلى جهاز الفيديو الهدف.

④ إذا كان لديك ديكودر فك شفرة، فقم بتوصيله بجهاز الفيديو، ثم توصيل جهاز الفيديو بالتليفزيون.

⑤ عندما ترغب في تسجيل برنامج معين، صل المستقبل بمقبس **IN1** (أو **IN2**) وجهاز الفيديو بمقبس **OUT** كي يتسنى لك إعادة توجيه الإشارة من **IN1** (أو **IN2**) إلى **OUT**.

⑥ يستخدم **OUT** من أجل عرض الصورة الحالية لجهاز خارجي.
عندما ترغب في تسجيل الصورة الحالية، فقم بتوصيل جهاز الفيديو بمقبس **OUT**.

الجزء الجانبي من التليفزيون

(مدخل)
(وفقًا للطراز)

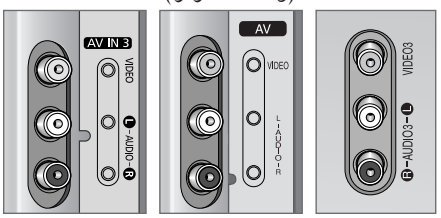

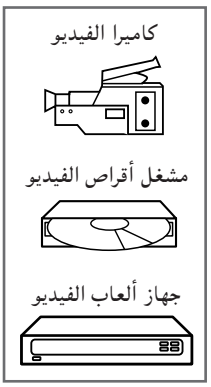

الجزء الأمامي من التليفزيون

(مدخل)



توصيل التليفزيون بمخارج الصوت

تستخدم موصلات الصوت **AUDIO OUT** RCA مع الأجهزة، كنظام الصوت (للاستفادة الكاملة من مؤثر الصوت Surround المجسم).

الجزء الخلفي من التليفزيون

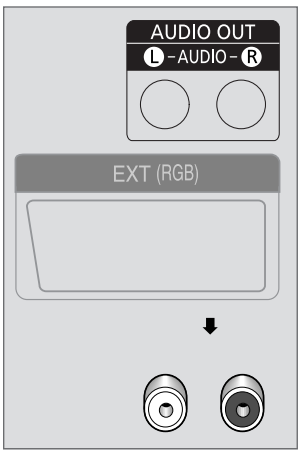

نظام الصوت/
المكبر الخارجي

توصيل التليفزيون بمدخل S-Video

تستخدم موصلات **S-VIDEO INPUT** و (**AUDIO3-L** و **R**) مع الأجهزة التي تحتوي على مخرج S-Video مثل كاميرا الفيديو أو جهاز الفيديو.

الجزء الخلفي من التليفزيون
(وفقًا للطراز)

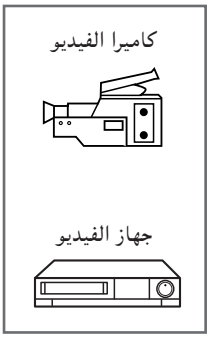

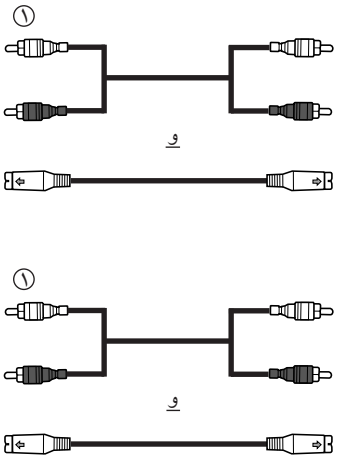

الجزء الأمامي من التليفزيون

① لتشغيل الصور والصوت، يجب استخدام كل من موصلات **S-VIDEO INPUT** و RCA.

توصيل التليفزيون بمدخل الجهاز

الجزء الخلفي من التليفزيون

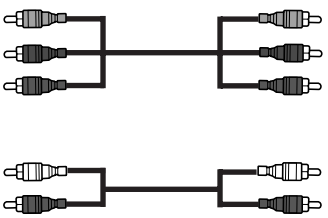

➢ تستخدم موصلات **COMPONENT IN** مع مخارج أجهزة تشغيل أقراص DVD أو مستقبل.
(480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)

برمجة جهاز التحكم عن بعد لمكونات أخرى

يرفق بالتليفزيون جهاز تحكم عن بعد شامل .فبالإضافة إلى التحكم في التليفزيون؛ يمكن لجهاز التحكم عن بعد تشغيل جهاز الفيديو وجهاز استقبال البث عبر الكابل ومشغل ***DVD*** *وبعض أجهزة الاستقبال من صنع* ***Samsung*** *حتى إذا كانت جهاز الفيديو وجهاز استقبال البث عبر الكابل ومشغل* ***DVD*** *من صنع شركات غير* ***Samsung.***

➢ *قد لا يتوافق جهاز التحكم عن بُعد مع كل أجهزة مشغلات أقراص* ***DVD*** *وأجهزة الفيديو ومستقبلات البث عبر الكبل وأجهزة صندوق الجهاز العلوي الأخرى* ***(STB).***

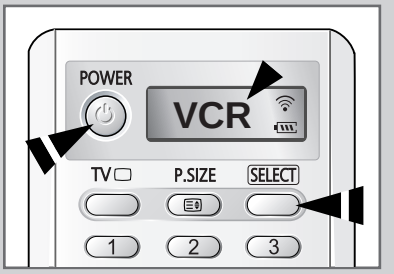

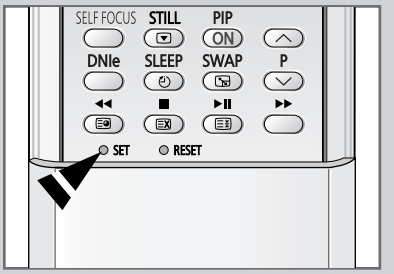

١ أوقف تشغيل جهاز الفيديو (مستقبل البث عبر الكابل أو مُشغل أقراص DVD).

٢ اضغط على الزر **SELECT** لتحويل جهاز التحكم عن بعد إلى وضع **VCR** (**CATV** أو **DVD**).

➢ جهاز التحكم عن بعد له خمسة أوضاع: التلفزيون و **STB**، **VCR**، **CATV**، **DVD** و **STB**

٣ اضغط على الزر **SET**.

٤ أدخل ٣ أرقام من كود جهاز الفيديو (مستقبل البث عبر الكابل أو(DVD المذكور في الصفحة التالية لجهاز الفيديو (مستقبل البث عبر الكابل أو مشغل أقراص DVD).

مثال: لإدخال الرمز "٦"، اضغط على ٠ ثم ٠ ثم ٦.
لإدخال الرمز "٧٦"، اضغط على ٠ ثم ٧ ثم ٦.

٥ اضغط على الزر **POWER** (⏻) التشغيل. يجب أن يعمل جهاز الفيديو (مستقبل البث عبر الكابل أو مشغل أقراص DVD). إذا تم تشغيله، فقد تم إعداد جهاز التحكم عن بعد الآن بصورة صحيحة.

➢ إذا لم يتم تشغيله، فكرر الخطوات السابقة، ولكن حاول استخدام رمز آخر من الرموز المذكورة المخصصة لجهازك.

٦ بمجرد إعداد جهاز التحكم عن بعد، اضغط على الزر **SELECT** في أي وقت ترغب فيه في استخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل جهاز الفيديو (مستقبل البث عبر الكبل أو مشغل أقراصDVD).

➢
- عندما يكون جهاز التحكم عن بعد في وضع **VCR**، **CATV**، **DVD** أو **STB** ، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.
- حينما يكون جهاز التحكم عن بعد في وضع **TV** (التليفزيون)، تظل أزرار التحكم الخاصة بالفيديو (ترجيع وإيقاف وتشغيل وإيقاف مؤقت وتقديم سريع) تقوم بتشغيل أجهزة الفيديو ومشغل أقراص DVD .

برمجة جهاز التحكم عن بعد لمكونات أخرى

رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز الفيديو

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
		Optimus	020
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Panasonic	021, 056, 071, 072
DBX	007, 026	Pentax	019, 041
Dimensia	017	Pentex Research	008
Dynatech	034	Philco	021, 036, 056, 059
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philips	021, 036
		Pioneer	019, 026, 039, 053
		Portland	015, 049, 055
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	PROSCAN	017
Funai	025	Quartz	018
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Quasar	021, 056
Go Video	002	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010		
Harman Kardon	007	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Hitachi	019, 025, 041, 042		
Instant Replay	021	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JC Penny	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Sansui	026
		Sanyo	018, 024
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Scott	003, 047, 052, 067
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
KLH	070		
Lioyd	025	Sharp	020, 034, 045, 015
Logik	038	Shimom	027, 033, 038, 058
LXI	025	Signature	025
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sony	027, 033, 044

برمجة جهاز التحكم عن بعد لمكونات أخرى

رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز الفيديو (تابع)

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
Teknika	006, 021, 025, 031		034, 038, 041
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

*رموز جهاز التحكم عن بعد لمستقبل البث عبر الكابل (**CATV**)*

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

*رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز تشغيل أقراص **DVD***

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN/RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	009

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

*قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة **Samsung**، قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية.*

إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه، فقم بتدوين طراز التليفزيون والرقم المسلسل ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة	◆ تأكد من اتصال سلك التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط. ◆ تأكد من الضغط على الزر " **I** " (تشغيل/إيقاف)) والزر **POWER** (⏻). ◆ افحص إعدادات تباين وسطوع الصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ افحص ما إذا كان قد تم الضغط على الزر **MUTE** (🔇) الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بُعد.
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود	◆ اضبط إعدادات الألوان. ◆ تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة	◆ حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التليفزيون وحركه بعيدًا عنه. ◆ قم بتوصيل جهازك بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.
ظهور صورة باهتة أو بيضاء أو صوت متقطع	◆ تأكد من اتجاه وموقع هوائي الاستقبال وتوصيلاته. غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.
يوجد قصور في أداء جهاز التحكم عن بُعد	◆ استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. ◆ نظّف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بُعد (إطار الإرسال). ◆ افحص أطراف البطاريات.

- سرویس بعداز خرید

- در صورتیکه تغییر در طرز کار محصول نشان بدهد که ممکن است اشکالی داشته باشد، از تماس گرفتن با فروشنده تان ویا مأمور تعمیر دریغ نکنید.

SAMSUNG
ELECTRONICS

BP68-00369D-00